

どこさいる がお手元に届いたら

◎お名前の登録など初期設定(マニュアルの P17 まで)は完了しております。

ご利用開始前にメールアドレスの設定の確認を下記の方法よりお願いします。

※お申込み用紙にメールアドレスをご記入頂いている場合はそちらを登録しております。

記していない方は別紙にて登録をお願いします。

【確認方法】

① どこさいる側面にある電源ボタンを長押し、電源を ON にします。



② どこさいるから音が鳴り、電源が ON になりましたという通知のメールが届きます。(メールは数分で届きます)

※メールが来ない場合は別紙を参照しアドレスの確認、設定へお進みください。

③ 電源 ON 通知のメールに記載されているどこさいるログイン URL より専用サイトにアクセス頂き、
下記の ID とパスワードを入力し利用可能となります。

ログイン ID :

パスワード : Yst

機器と一緒に新しい ID とパスワードをお知らせいたします。

※ Y は半角大文字・st は半角小文字

どこさいる 使用上のご注意

Gmail をご利用のお客様

どこさいるにメールアドレスを登録すると、電池残量等の通知をメールで受信できますが、**Gmail** のアドレスには通知メールが**不達**となったり、受信にタイムラグが生じる可能性がございます。

どこさいるへ登録するメールアドレスは **Gmail 以外のご登録を推奨**しております。

位置検索の精度について

どこさいる本体がご自宅の中など**屋内にある状態**で検索をした場合、電波が遮られ**最大で 400m 程の誤差**が生じることがございます。

検索後の画面には下記のような星マークが表示され、**星の数が多い程精度が高い**結果となります。(星は最大で 3 つ)

※本体が屋外にある場合は
比較的誤差が少なくなります。



【重要】パスワードの変更について

◎セキュリティ上の都合により1年に1回パスワードの再設定画面がログイン画面に表示されます。手順に沿って変更をお願いします。

【設定方法】

- ① 下記の画面が表示されたら現在お使いの旧パスワードと新しく設定するパスワードを入力します。

パスワード設定 YST010

パスワードをご入力ください。パスワードは6～16文字で、半角の英字大文字/小文字・数字・記号のうち2つ以上を組み合わせてください。
パスワードの有効期限は365日です。期限を過ぎてログインすると本画面(パスワード設定画面)が表示されます。

旧パスワード 【半角英数字記号】

新パスワード 【半角英数字記号】

新パスワード(確認)
コピー・貼り付けせず、もう一度入力してください。
【半角英数字記号】

変更する

- ② 変更するを押すと緊急連絡先として登録されているメールアドレスへメールが送信されます。
- ③ 届いたメールに記載のあるURLからどこさいるのログイン専用ホームページへアクセスして頂き、新しいパスワードでログインすることで登録完了となります。

【メールアドレスを設定されていない方】

メールアドレスの設定をされていない方はコールセンターにて新しいパスワードの設定を行います。こちらまでお電話ください。☎050-1752-5769(平日 9:00～18:00)

アドレス設定方法

◎申込用紙にメールアドレスの記載をされていない方は、メールアドレスの設定がやさしい手になっております。どこさいるからの充電残量通知メールなどを受け取るため、メールアドレスに設定の変更をお願いします。

【設定方法】

① どこさいるの専用ホームページへアクセスし、ID とパスワードを入力し、ログインします。




<https://kantanichi.dcm-dc.biz/ichicloud/yasashiite/login/>

こちらのアドレスもしくは左記の QR コードからもアクセス可能です！

②ログイン画面の各種設定を選



③通知先設定を選択

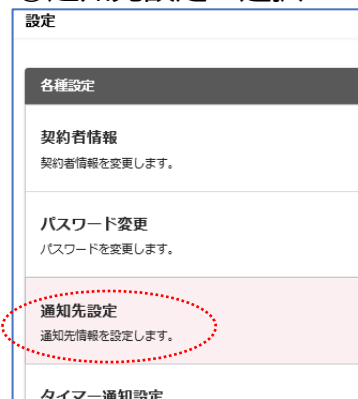

④この通知先を編集するを選択



⑤アドレスの入力を行います



⑥画面の下の方にある入力内容を編集するを選択




⑦画面の下の方にある通知先を変更するを選択



⑧入力したアドレスに確認のメールが送信されます。

メールに記載されている URL より ID, パスワードを入力しログインしてください。

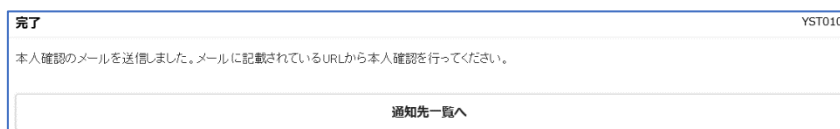

※メールが届いたら別紙のログインIDとパスワードにて速やかにログインをお願いします。
ログインすることによりメールアドレスの登録が完了となります。