


電源が入らないときは



注意事項

充電が不足していると電源が入りません。ACアダプタを接続し、充電しましょう。

電源/バッテリー状態ランプ
 充電中: オレンジ色
 充電済: 白色

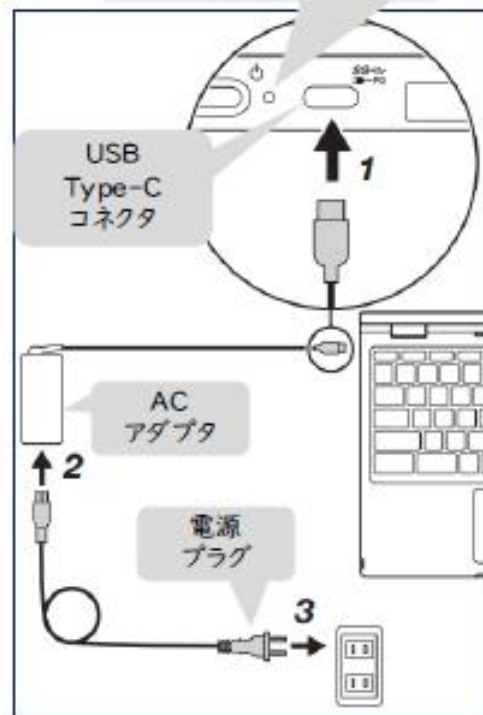

電源を入れる

- 1 液晶ディスプレイを開くと自動的に電源がオンになります。



液晶ディスプレイが開いた状態では、キーボードの左にある電源ボタンを押します。



- 2 8~10秒後にログインIDを入れる画面が出てきます。



Chromebookの電源を入れてみましょう

電源の入れ方



ログインの仕方

自分のユーザーIDとパスワードを入力して、Chromebookを使う



ログインとは

ログインとは、決められた本人かどうかをユーザーIDとパスワードを入力して、確認するしくみです。他の人に中身が見られないように、使う人を決めておくことができます。Chromebookのログインで使うIDとパスワードは他の各アプリケーションで使うID・パスワードやメールアドレスに共通で使うことができます。パスワードは、コンピュータやインターネットを使うときに必要な大切なものです。



自分のパスワードを他の人に知られたり、教えたりしないよう、秘密にしておきましょう。

パスワードを入力

- 1 パスワードを入力します。



- 2 入力できたら、[エンターキー]を押します。



確認方法

- 1 画面右上のアイコンが出ていることを確認します。



または、画面右下のステータストレイをクリックし、アイコンが出ていることを確認します。



ショートカットキーの表示

- 1 特定の操作ができるショートカットキーを表示するには

ctrl + **alt** + **/** を

同時に押します。



- 2 下記のようなショートカットの一覧が表示されます。



ログイン時に必要なキー

- 1 大文字を入力するには[シフトキー]を押しながら、アルファベットを入力します。



- 2 入力をまちがえたときに文字を消すには消したい文字の右側にカーソルを置き、[バックスペースキー]を押します。



キーボードを使おう

キーボードとは、キーを押して文字などをパソコンに入力する装置です。キーボードには、文字や英数字を入力するほかに、特別な役割を持っているショートカットキーという機能があります。ショートカットキーを覚えると、すばやく簡単にパソコン操作を行えます。



キーボードの位置や名前、その働きや操作方法を覚えましょう



ショートカットキーの種類







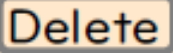





よく使うショートカットキー			
ctrl + C	コピー	ctrl + Y	やり直す
ctrl + V	貼り付け	ctrl + S	上書き保存
ctrl + X	切り取り	ctrl + P	印刷
ctrl + A	全て選択	ctrl + F	検索
ctrl + Z	元に戻す	ctrl + N	新規画面

* ctrlキーを他のキーと組み合わせて使うことが多いです

覚えておくと便利なショートカットキー

スクリーンショットを撮影する	 + 
画面の一部のスクリーンショットを撮影する	 +  +  を押し、クリック&ドラッグで範囲を指定
スクリーンショットを撮影する(タブレットの場合)	電源ボタン + 音量小ボタン を押す
Googleアシスタントを起動する	 + 
CapsLockをオンまたはオフにする	 + 
画面をロックする	 +  または  を長押し
Googleアカウントからログアウトする	 +  +  (2回)
すべてのキーボードショートカットを表示する	 +  + 

Windowsキーとの比較

操作	Windowsキー		Chromebookキー	
カタカナ変換		[F7]キーを押す	 + 	[検索]キーを押しながら、数字[7]キーを押す
半角カナ変換		[F8]キーを押す	 + 	[検索]キーを押しながら、数字[8]キーを押す
カーソルの右側の文字を消す		[Delete]キーを押す	 + 	[alt]キーを押しながら、[バックスペース]キーを押す
スクリーンショットを撮影		[PrtScr]キーを押す	 + 	[ctrl]キーを押しながら、[スイッチウィンドウ]キーを押す

ショートカットキー

1 選んだ項目をコピーします。

Ctrl + C



3 選んだ項目を切り取ります。

Ctrl + X



5 操作を元に戻します。

Ctrl + Z



2 切り取り・コピーした項目を貼り付けます。

Ctrl + V



4 全ての項目を選択します。

Ctrl + A




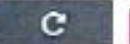
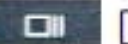



6 元に戻した操作をやり直します。

Ctrl + Y





Chromebook特有のキーボード

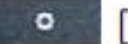



- ①**  [バック]キー
ブラウザで1つ前に見たページを表示します
- ③**  [リロード]キー
現在のページを新しくします
- ⑤**  [スイッチウインドウ]キー
開いているウインドウをすべて表示します
- ②**  [フォワード]キー
ブラウザで1つ後に見たページを表示します
- ④**  [フルスクリーン]キー
フルスクリーン投入モードに切り替えます
- ⑥**  [ブライトダウン]キー
画面の明るさを下げます





7  [ブライトアップ]キー
画面の明るさを上げます

8  [ミュート]キー
音を消します

9  [ボリュームダウン]キー
音量を下げます

10  [ボリュームアップ]キー
音量を上げます

11  [ロック]キー
長押しで画面をロックします

12  [検索]キー
アプリとウェブを検索します
CapsLockをオンまたはオフにする
には **[ALT]** + 検索キー を押します

タッチパッドを使おう


タッチパッドを使うと、マウスと同じようにクリックやスクロールなどの操作ができます。

タッチパッドを2本以上の指で操作することで、便利にパソコンを操作できる機能もあります。




タッチパッドの使い方

- 1 ポインタを動かす
タッチパッドの上で指を動かすとマウスポインタがってきます。

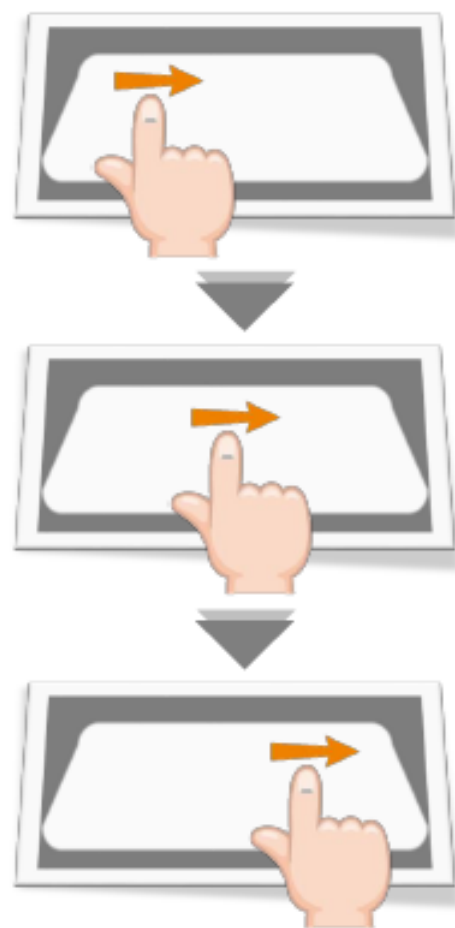

- 2 クリック
タッチパッドを指でおしこむかタップします。
決定するときやファイルを選ぶときに使います。

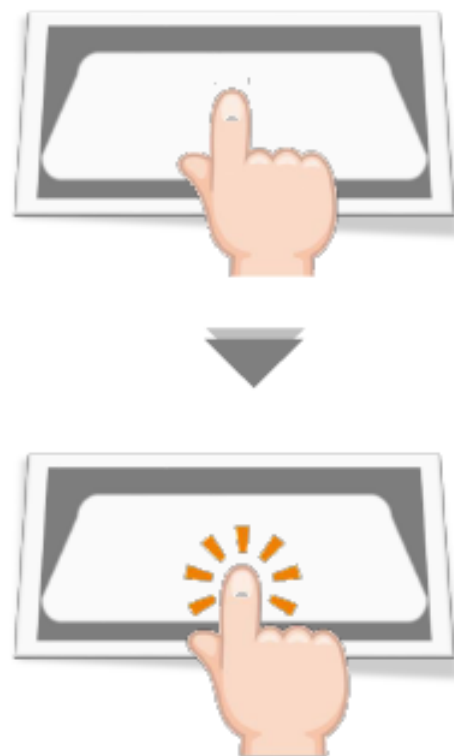


タッチパッドの基本的な操作を覚えましょう




3 ダブルクリック

2回連続でタッチパッドを指でおしこむかタップします。ファイルやフォルダを開くときに使います。

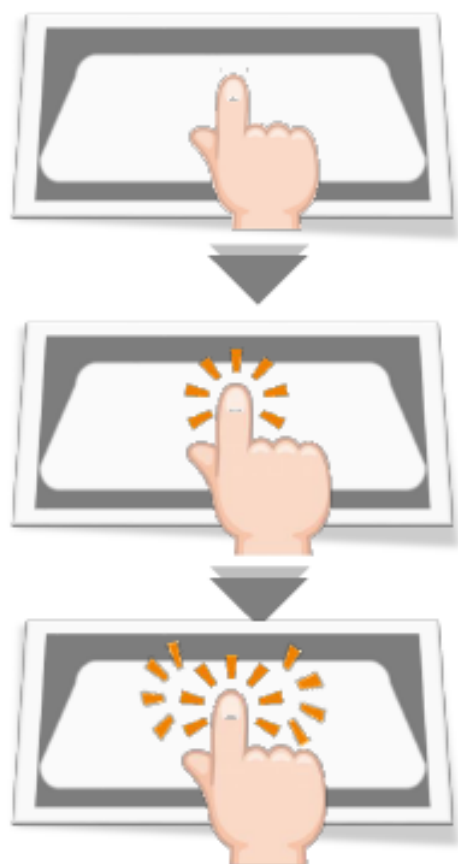


4 右クリック

2本の指でタッチパッドをおしこみます。メニューを出して、コピーや貼り付けをするときに使います。

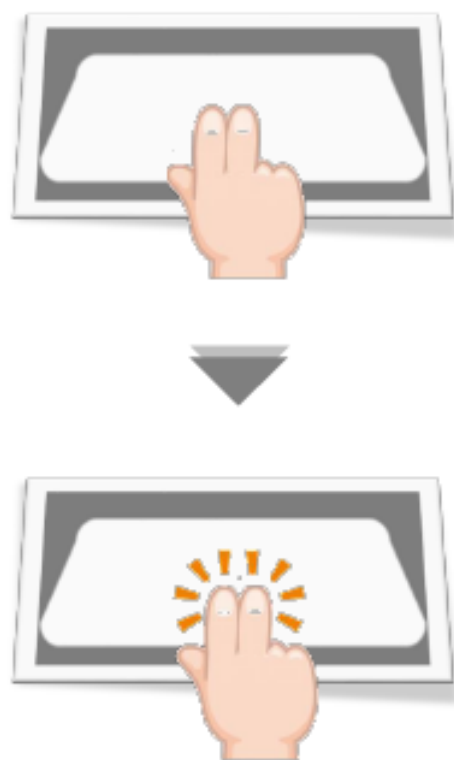


5 拡大

タッチパッドに指を2本置き、画面を大きくしたい場所で指を離していくと大きくなります。

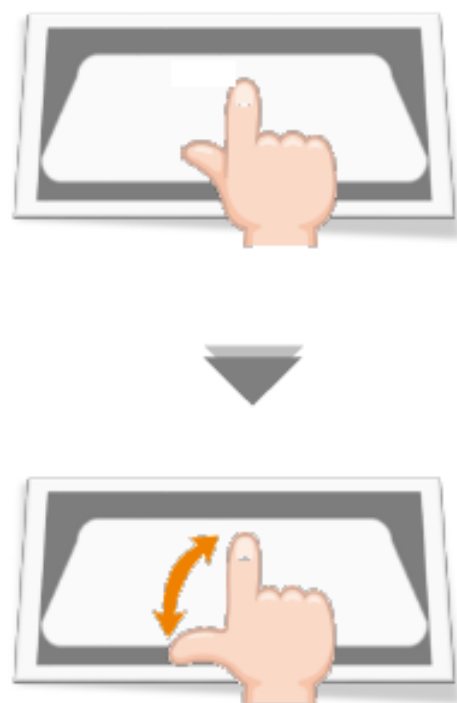


6 小さくする

タッチパッドに指を2本置き、画面を小さくしたい場所で指をつまむように近づけると小さくなります。

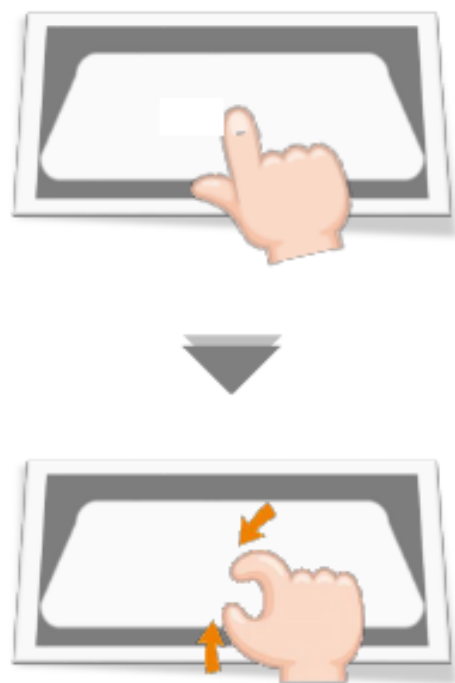


7 ドラッグ&ドロップ

移動させたいものにポインタを合わせ、1本の指をおしこみます。その状態のまま、タッチパッドにもう1本の別の指を動かし、ドラッグした後、指を離します。

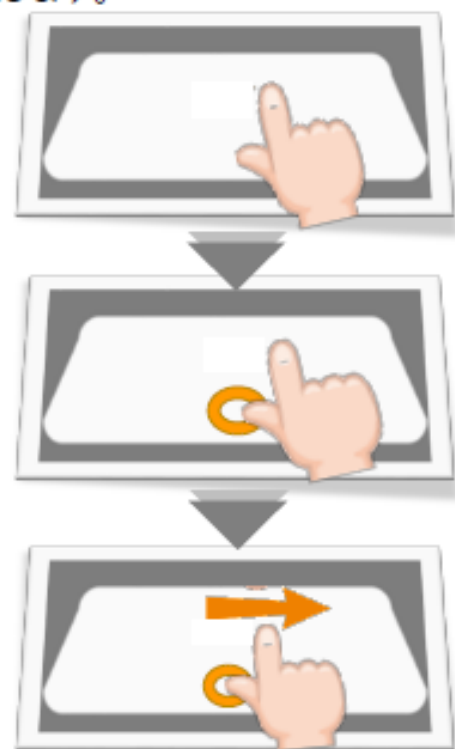

8 スクロール

画面に表示されていないところを見るときは、タッチパッドに、2本の指を置き、動かします。上下すると、縦スクロール、左右すると、横スクロールになります。

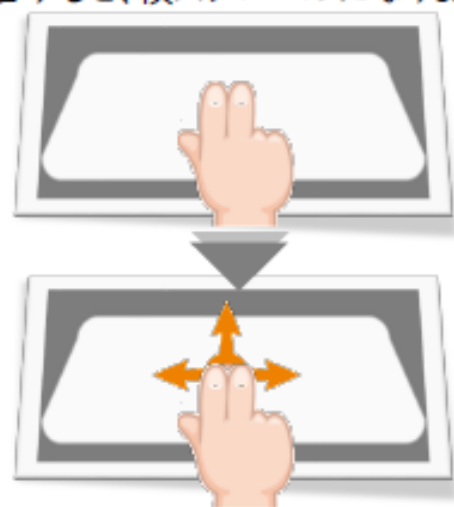

注意事項

スクロールの方向は、機種やOSによって違います。

ホーム画面

「シェルフ」とはChromebookの画面の下に表示される横長の帯状のバーのことです。

その上に Chromebook を操作するボタンや起動中のアプリ（プログラム）のボタンなどが表示されています。

※Windowsの「タスクバー」と同じような役割をします。

名前と機能



1 ランチャー

使いたいアプリを見つけるときにクリックします。

2 シェルフに表示

よく使うメニューを固定するときに使います。

3 ステータストレイ

ログアウトや電源を切ったり日本語と英語の入力切替やネットワークや音量など、いろいろな設定ができます。

シェルフに表示されている名前と機能を
確認しましょう



アウトカメラを使うには

- 1 アウトカメラは、授業の記録や理科の観察などで画面を見ながら写真や動画を撮影する時に使います。タブレットスタイルやテントスタイルで利用できます。



タブレットスタイルにする

- 1 ノートPCスタイルから液晶ディスプレイを360度回転させると、タブレットスタイルになります。



タブレットスタイルとは

タブレットスタイルでは、キーボードやマウスなどを使わず、タブレットのようにタッチパネルで操作ができます。画面に表示されているボタンなどを直接タッチするため直観的でわかりやすく、タッチペンなどを使って絵や文字を入力する時にも便利です。



液晶ディスプレイを回転させると
タブレットとしても使えます



タブレットとして使うには


電源の管理

使い終わったら、電源を切って、決められた場所に保管しましょう。
他の人がChromebookを使用する場合はログアウトをしましょう。
Chromebookの電源を入れたままディスプレイを閉じると、スリープ状態になり、電力消費をおさえられます。

大事な情報が他の人に見てしまわれ
ないようにするために、必ずログアウトして終了しましょう。

ログアウトの仕方・電源の切り方

- 1 画面右下のステータストレイをクリックします。

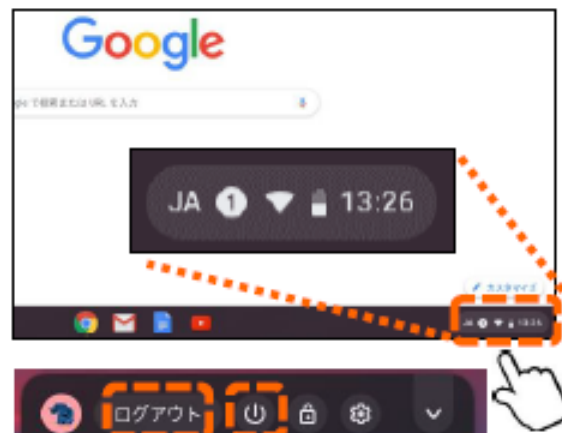

- 2 ログアウトする

[ログアウト] をクリックします。

- 3 電源を切る

[電源ボタン] をクリックします。



セキュリティを守るために、必ず最後にログアウト
しましょう。

注意事項

Chromebookを使い終わったら、ログアウト
するか、電源を切りましょう




ログアウトの仕方・電源の切り方

「Wi-Fi」のしくみ

Wi-Fiは、
 家の中で使っているパソコンや
 タブレットなどのネットワーク対応
 端末が、ケーブルではなく無線の
 電波によって接続できる便利な
 方式です。

Wi-Fiを利用するには、
 ご家庭で契約しているインターネット
 回線(固定回線)を使う方法と、
 スマートフォンなど(モバイル回線)に
 接続して利用する方法があります。

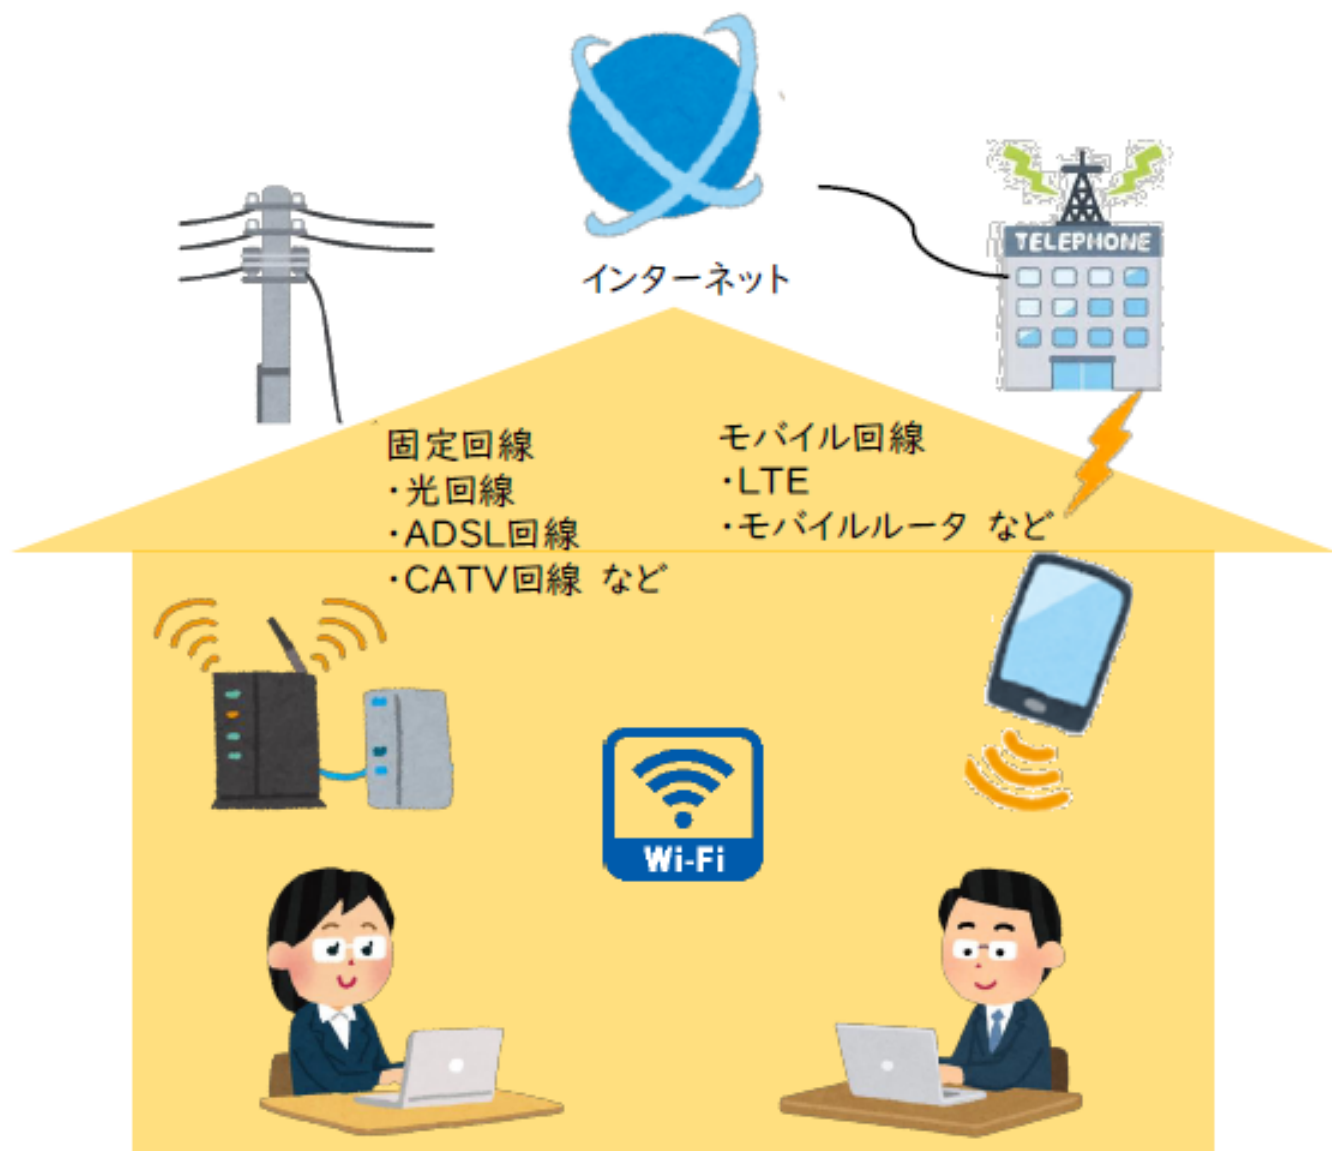

Chromebookをインターネットに接続するには
 Wi-Fiネットワークを使用します



固定回線に接続する方法

固定回線でWi-Fiを利用するには、**Wi-Fi機能つきルータ**という機器に接続する必要があります。ご家庭のインターネット環境、設備がWi-Fiを利用できるかについては、ご利用されているルータの説明書、もしくはご契約されている電気通信事業者(プロバイダ)にご確認ください。




Wi-Fiに接続するためには、接続先となるWi-Fi機能つきルータの**名前(SSID)**と**パスワード**が必要になります。名称や設定に必要な情報の表記は機器によって異なります。機器側の説明書をご確認ください。



Chromebookヘルプページ『ChromebookをWi-Fiに接続する』

※ルータ設定情報例

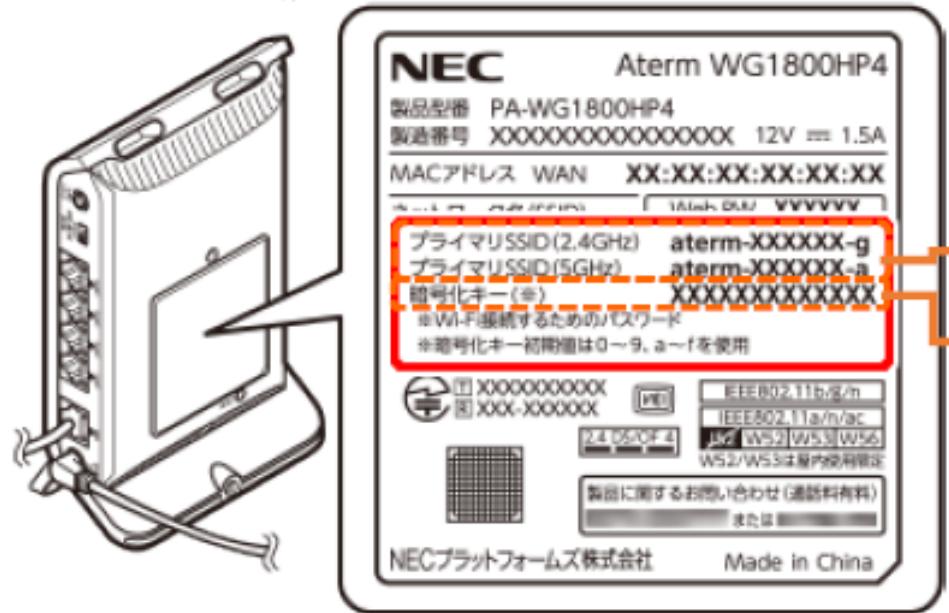

設定情報(MEMO)	
SSID	
パスワード(暗号化キー)	XXXXXXXXXX

Wi-Fiに接続する準備

iPhone、スマートフォンをルータのように使い、インターネット接続できる通信機能を『テザリング』といいます。テザリングの方法は携帯通信会社や機種によって異なります。

また、携帯通信会社やご契約内容によっては、テザリングに制限が設けられていたり、追加料金が発生したりすることがあります。

ご利用の携帯通信会社にご確認ください。



※テザリング設定情報例
iPhoneの一例



設定情報 (MEMO)	
ネットワーク名	
パスワード	

※テザリング設定情報例
androidの一例



テザリングの設定方法はiPhone、スマートフォンの機種によって異なります。説明書をご確認ください。



注意事項

ご利用方法、ご利用条件はご契約の携帯通信会社にご確認ください。



Chromebookヘルプページ『スマートフォンのネットワークに接続する』

接続の確認

ステータストレイを開き、下の画面のような状態になれば接続完了です。



Wi-Fiアイコンが白く表示されます
 ※ 未接続の場合はグレーアウト
 ※ Wi-Fiの設定が無効の場合は白抜き

Chromebookヘルプページ



左記のQRコードからWi-Fi接続がうまくいかない場合 Googleのヘルプページにアクセスできます。

Chromebookの設定

1 画面右下のステータストレイ(時刻表示があるところ)をクリックし開きます。



2 [Wi-Fiアイコン]下の文字の部分をクリックします。アクセスポイントのSSIDのリストが表示されます。



設定情報 (MEMO)

SSID	aترم-XXXXXX-g
パスワード	XXXXXXXXXX

3 接続するアクセスポイントのSSIDをクリックします。(下の図はサンプル)



4 Wi-Fiルーターのパスワードを入力し [接続] をクリックします。

